

Čeština

Uživatelská příručka

OPPOS VENATOR 

Samonabíjecí pistole

Ráže: 9 × 19 mm Luger

Uživatelská příručka – česká verze 1.2

Datum vytvoření: 29. 8. 2026

Překlady do místních jazyků jsou k dispozici na www.oposarms.com/manuals

Obsah

1.	BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO STŘELNÉ ZBRANĚ.....	4
2.	ÚVOD A HLAVNÍ VLASTNOSTI.....	4
3.	LEGÁLNÍ POUŽITÍ A ÚŘEDNÍ ZKOUŠKA.....	5
4.	OBSAH BALENÍ.....	5
5.	OZNAČENÍ ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ.....	6
6.	JAK VENATOR FUNGUJE.....	9
7.	STŘELIVO A BEZPEČNOST.....	9
8.	NABÍJENÍ PISTOLE.....	10
9.	POSTUP STŘELBY.....	10
10.	VYBITÍ A BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA.....	11
11.	ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11
12.	ÚDRŽBA A PÉČE.....	12
13.	ROZEBRÁNÍ.....	13
14.	SLOŽENÍ A KONTROLA FUNKCE.....	14
15.	BEZPEČNOST KOMPONENTŮ.....	15
16.	MOŽNOSTI KONFIGURACE.....	15
17.	UTAHOVACÍ MOMENTY.....	15
18.	PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ.....	16

19.	ZÁRUKA A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.....	16
20.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	17
21.	SPORTOVNÍ POUŽITÍ (IPSC).....	17
22.	MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	18
23.	PŘÍLOHA.....	18
24.	PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A INFORMACE O SPOLEČNOSTI.....	21

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO STŘELNÉ ZBRANĚ



VAROVÁNÍ: Střelné zbraně jsou ze své podstaty nebezpečné. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění nebo smrti.

- S každou zbraní vždy zacházejte, jako by byla nabitá.
- Ústí hlavně vždy směřujte bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejsou mířidla srovnána a nejste připraveni střílet na cíl.
- Vždy si buďte vědomi svého cíle a prostoru za ním.
- Zbraně vždy skladujte vybité, uzamčené a nedostupné nepovolaným osobám.
- Používejte výhradně kvalitní tovární střelivo.
- Při střelbě vždy noste ochranné brýle a chrániče sluchu.

2. ÚVOD A HLAVNÍ VLASTNOSTI

OPOS Venator je samonabíjecí pistole nové generace, vyvinutá pro sportovní střelbu a profesionální použití.

Hlavní vlastnosti:

- Spoušťový systém single action s vnitřním kohoutem
- Uzamčení rotující hlavní pro snížení zpětného rázu
- Ultranižká osa hlavně pro maximální kontrolu

- Modulární závěr – připraven pro kolimátor (footprint RMSC, volitelné adaptérové destičky)
- Modulární lišta mířidel – připravena pro kolimátor (footprint RMSC, volitelné adaptérové destičky)
- Volitelný Vision Module s digitálním stavovým displejem
- Rakouská výroba a úřední zkouška (certifikace CIP)

3. LEGÁLNÍ POUŽITÍ A ÚŘEDNÍ ZKOUŠKA



VAROVÁNÍ: Pistole je schválena k prodeji a používání až po úspěšném absolvování úřední zkoušky ve zkušebně zbraní (Rakousko).

Povinná označení:

- Logo OPOS
- Název modelu
- Sériové číslo na hlavních částech zbraně
- Označení ráže (9 × 19 mm)
- Kód země „AT“
- Zkušební značka CIP N (zkouška nitro prachem)
- Razítko rakouské zkušebny zbraní
- Zvláštní označení u limitovaných edic

Bez těchto označení nelze zbraň legálně převádět ani používat.

4. OBSAH BALENÍ


Standardní balení:

- Pistole OPOS Venator (ráže 9 × 19 mm)
- Zásobníky (každý na 18 nábojů)
- Uživatelská příručka
- Robustní přepravní kufr

5. OZNAČENÍ ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ

Základní komponenty:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Závěr | • Záchyty závěru |
| • Hlaveň | • Kohout |
| • Sestava vratné pružiny | • Vytahovač a vyhazovač |
| • Rám (tělo) | • Pouzdro hlavně |
| • Spoušť | • Lišta mířidel |
| • Zásobník a tlačítko
vypouštění zásobníku | |

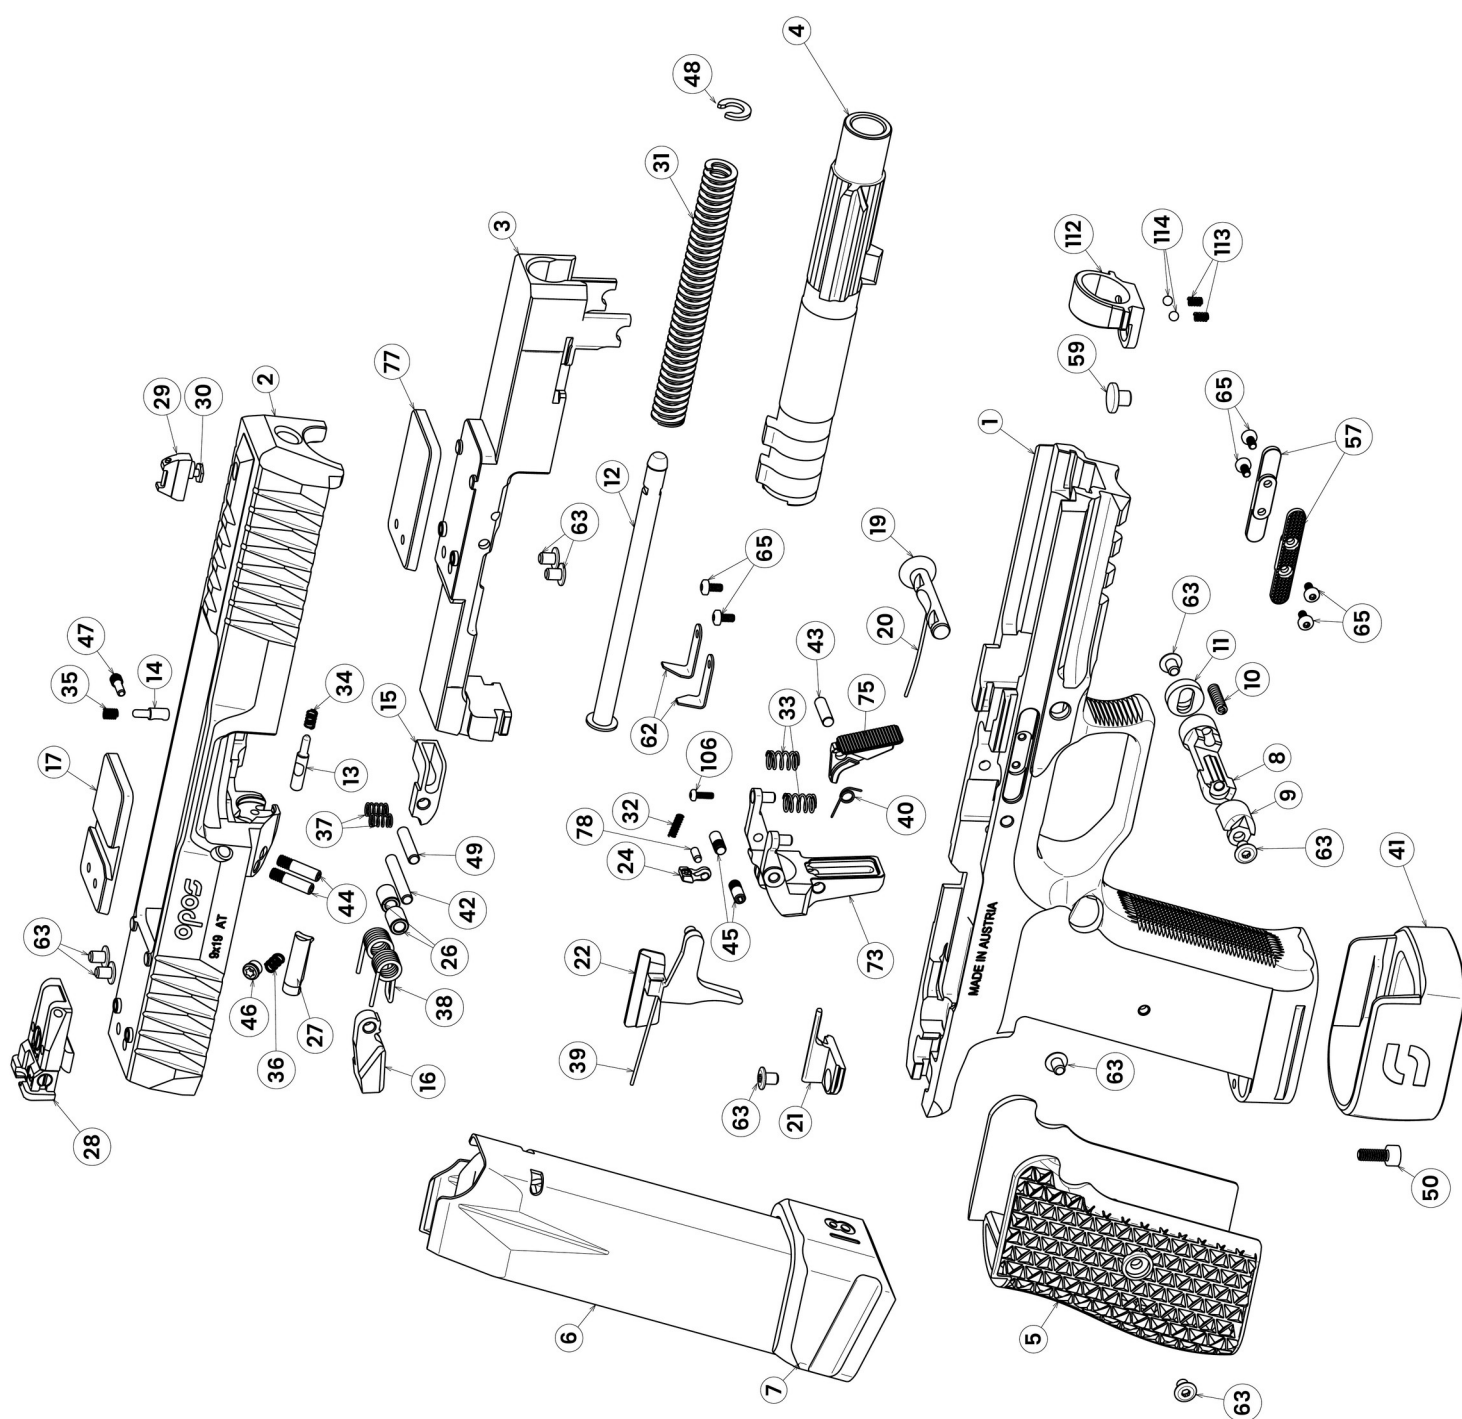

Obrázek 1: rozložený pohled na OPOS Venator

Seznam dílů

OP-001 Rám (tělo)

OP-002 Spona závěru

OP-003 Lišta mířidel

OP-004 Rotační hlaveň

OP-005 Střenka

OP-006 Zásobník

OP-007 Botka zásobníku 18 ran

OP-008 Tlačítko vypouštění zásobníku

OP-009 Klip záchytu zásobníku

OP-010 Pružina záchytu D-115C

OP-011 Podložka tlačítka

OP-012 Vodící tyčka pružiny

OP-013 Úderník

OP-014 Čep přerušovače

OP-015 Spoušťové táhlo

OP-016 Kohout

OP-017 Adaptérová destička hledí

OP-019 Rozborkový čep

OP-020 Pružinový drát čepu

OP-021 Vyhazovač

OP-022 Záchyt závěru

OP-024 Páčka přerušovače

OP-026 Pouzdro kohoutu

OP-027 Vytahovač

OP-028 Hledí TPU32GL07

OP-029 Muška MP523F

OP-030 Šroub mušky VI90

OP-031 Vratná pružina F-28296-V

OP-032 Pružina páčky přerušovače

OP-033 Spoušťová pružina D-048

OP-034 Tlačná pružina D-038A

OP-035 Tlačná pružina D-002

OP-036 Pružina vytahovače F-28039-V2

OP-037 Tlačná pružina D-053A

OP-038 Dvojitá zkrutná pružina

OP-039 Pružinový drát záchytu

OP-040 Pružina spoušťové pojistky

OP-041 Magwell

OP-042 Kolík 3m6X20

OP-043 Kolík 3X10

OP-044 Kolík M3X12

OP-045 Šroub spouště M3X7,5

OP-046 Speciální šroub M4 T10

OP-047 Stavěcí šroub s kolíkem M3X8

OP-048 S-kroužek pružiny

OP-049 Kolík 3m6X15

OP-050 M3X8 válcová hlava 12.9

OP-057 Opěrka palce

OP-059 M4x4 ultraplochá hlava

OP-062 Listové pružiny

OP-063 M3x4 ultraplochá hlava

OP-065 M2x4

OP-073 Spoušť CNC

OP-075 Jazýček spoušťové pojistky

OP-077 Krytka adaptérové destičky

OP-078 Kolík 2X5

OP-106 M1,6x5 Torx

OP-112 Pouzdro hlavně dvojitá kulička

OP-113 Tlačná pružina VD042B

OP-114 Kulička D2,5

6. JAK VENATOR FUNGUJE

Stažením závěru dozadu se napne vnitřní kohout. Při stisknutí spouště se kohout uvolní a udeří na úderník. Náboj je vystřelen, závěr se pohybuje dozadu a nábojnice je vyhozena. Vratná pružina zasune další náboj do nábojové komory. Po posledním náboji zůstane závěr zachycen v zadní poloze.



VAROVÁNÍ: Nikdy nevkládejte ruce do prostoru pohybu závěru.

7. STŘELIVO A BEZPEČNOST



VAROVÁNÍ: Používejte výhradně nové tovární střelivo 9 × 19 mm Luger s certifikací CIP/SAAMI.

Nepoužívejte přebíjené, ručně nabíjené ani repasované střelivo – vede to ke ztrátě záruky a může způsobit závady, zranění nebo smrt.



VAROVÁNÍ: Používejte výhradně originální náhradní díly OPOS.

- Neupravujte, neleštěte ani nevyměňujte žádné vnitřní komponenty (pružiny, díly spouště, pojistky).

- Neautorizované úpravy ohrožují bezpečnost, způsobují závady a vedou ke ztrátě záruky.

POZNÁMKA: Ráže vaší pistole je vyryta na hlavni. Před nabitím vždy zkontrolujte kompatibilitu střeliva.

8. NABÍJENÍ PISTOLE

1. Zasuňte plný zásobník do šachty, dokud nezacvakne.
2. Stáhněte závěr zcela dozadu a uvolněte jej.
3. Pistole je nyní nabitá a připravená ke střelbě.



VAROVÁNÍ: Během nabíjení vždy směřujte ústí hlavně bezpečným směrem.

9. POSTUP STŘELBY

1. Ujistěte se, že cíl i prostor za ním jsou bezpečné.
2. Srovnejte mířidla na cíli a stiskněte spoušť.
3. Po každém výstřelu pistole automaticky nabije další náboj, dokud není zásobník prázdný.
4. Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr zachycen v zadní poloze.



POZOR: Udržujte prsty mimo prostor pohybu závěru a mimo výhozné okénko.

10. VYBITÍ A BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

1. Vyjměte zásobník.
2. Stáhněte závěr dozadu a zajistěte jej v otevřené poloze.
3. Vizuálně a fyzicky zkontrolujte nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu.
4. Uvolněte závěr a stiskněte spoušť bezpečným směrem (rána jistoty).



Tuto kontrolu provádějte vždy před čištěním, skladováním nebo přepravou.

11. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ



VAROVÁNÍ: Ústí hlavně vždy směřujte bezpečným směrem.

- Selhač: Držte zbraň po dobu 30 sekund bezpečným směrem. Poté doražte zásobník, natáhněte závěr a zkuste znovu vystřelit.
- Závada podáváníí: Pevně doražte zásobník, natáhněte závěr.
- Závada vyhazování (komínek): Vyjměte zásobník, natáhněte závěr, odstraňte nábojnici, znovu nabijte.
- Dvojité podání: Zajistěte závěr v zadní poloze, vyjměte zásobník, několikrát natáhněte závěr, znovu nabijte.

12. ÚDRŽBA A PÉČE

- Intervaly čištění:
 - o Po každém použití
 - o Nejméně jednou ročně, pokud se nepoužívá
 - o Sportovní střelci: po každých 500 ranách
- Mazací body:
 - o Uzamykací ozuby hlavně
 - o Vodicí lišty závěru
- Kontaktní body spoušťového táhla.
- Doporučené čisticí prostředky: oleje CLP, maziva schválená pro střelné zbraně. Vyhněte se agresivním rozpouštědlům (např. aceton, čistič brzd). Na polymerové části používejte pouze měkký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- **Záběh zbraně:** Každá pistole Venator je vyráběna s velmi malými výrobními tolerancemi a vysokou přesností. Zpočátku proto může závěr působit poněkud ztuhle. To je zcela normální: zbraň se musí během prvních výstřelů „zaběhnout“. Záběh můžete podpořit tím, že na kluzné plochy nanesete střídme kvalitní keramickou vazelínu. Po krátké době bude mechanika znatelně hladší.
- **Kontrola šroubů:** Před každým tréninkem a závodem zkontrolujte pevné dotažení všech šroubů – zejména u pouzdra hlavně (bushing), úderníku a vytahovače. Pokud se šroub uvolnil, znovu jej zajistěte: šroub pouzdra hlavně přípravkem Loctite 272 nebo 278, všechny ostatní šrouby přípravkem Loctite 243.



VAROVÁNÍ: Veškeré čištění a mazání provádějte pouze poté, co byla pistole zcela vybita a bylo ověřeno, že v ní není střelivo.

Pro správnou péči a dlouhodobou ochranu vaší pistole Venator používejte vždy vysoce kvalitní certifikované čisticí prostředky určené pro střelné zbraně.

Použití agresivních chemikálií nebo neschválených čisticích prostředků může poškodit polymerové nebo kovové díly.



POZNÁMKA: Nepoužívání doporučených čisticích prostředků nebo nedodržování oficiálních pokynů k údržbě může vést k zániku záruky OPOS.

13. ROZEBRÁNÍ

1. Ujistěte se, že je pistole vybitá.
2. Držte pistoli v pravé ruce tak, aby směřovala dolů bezpečným směrem.
3. Stiskněte rozborkový čep ukazováčkem pravé ruky a levou rukou jej vytáhněte.
4. Jakmile jsou závěr a lišta mířidel posunuty asi 5 mm dopředu, sejměte komponenty směrem nahoru.
5. Vyjměte hlaveň.



VAROVÁNÍ: Bez odborných znalostí dále nerozebírejte.

14. SLOŽENÍ A KONTROLA FUNKCE

1. Vložte hlaveň a posuňte ji dopředu.
2. Nasad'te závěr a lištu mířidel na rám v rozborkové poloze a posuňte je dozadu, dokud nezacvaknou.
3. Proveďte kontrolu funkce:
 - Spoušť: reset
 - Záchyt závěru
 - Zásobník: správné zacvaknutí

15. BEZPEČNOST KOMPONENTŮ



VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádnou manipulaci s vnitřními komponenty ani jejich úpravy.

Neautorizované úpravy vedou k zániku záruky. Veškeré opravy musí provádět puškaři certifikovaní společností OPOS.

16. MOŽNOSTI KONFIGURACE

- Upgrade spouště OPOS
- Prodloužené zásobníky OPOS
- Magwell OPOS
- Mechanická mířidla
- Vratná pružina OPOS

17. UTAHOVACÍ MOMENTY

Velikost závitu	Tabulka utahovacích momentů pro standardní závity, moment v (Nm)				
Pevnostní třída	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9
M2	0,13	0,16	0,26	0,35	0,49
M3	0,48	0,60	0,96	1,28	1,80
M4	1,12	1,39	2,23	2,97	4,18

Tabulka 1: utahovací momenty

18. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Před přepravou zbraň vždy vybijte.
- Skladujte v uzamčené schránce.
- Dodržujte zákony dané země.

19. ZÁRUKA A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Prvnímu kupujícímu je poskytována omezená doživotní záruka na vady materiálu a zpracování.

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení
- Nesprávné použití nebo neautorizované úpravy
- Přetlakové nebo nestandardní střelivo

Nárok na záruku lze uplatnit pouze s dokladem o koupi a při registraci produktu do 30 dnů na www.oposarms.com/warranty.



VAROVÁNÍ: Záruka zaniká při úpravách nebo použití nebezpečného střeliva.

20. TECHNICKÉ ÚDAJE

Ráže: 9 × 19 mm (Luger)	Hmotnost: 1270 g (bez zásobníku)
Odpor spouště: 1 700 g	Mířidla: modulární, kompatibilní s RMSC
Kapacita zásobníku: 18 nábojů + 1	Vision Module: volitelný
Délka hlavně: 118 mm (4,6")	Pojistka: spoušťová pojistka, kohout s bezpečnostním ozubem proti pádu

Tabulka 2: technické údaje

21. SPORTOVNÍ POUŽITÍ (IPSC)

OPOS Venator lze v závislosti na konfiguraci použít v jednotlivých divizích IPSC. Vždy si před závodem ověřte aktuální znění pravidel IPSC.

- Standardní konfigurace; magwell Production – divize Production
- Standardní konfigurace; magwell Production; kolimátor na závěru: divize Production Optics
- Standardní konfigurace; magwell Big; opěrka palce; zásobníky na 20 nábojů; kolimátor na závěru: divize Standard Optics

- Varianty s kompenzátorem a kolimátorem na liště mířidel – divize Open



POZNÁMKA: Pravidla IPSC se pravidelně aktualizují. Před každým závodem si ověřte aktuální pravidla.

22. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Expozice olovu: Po kontaktu se střelivem si umyjte ruce.
- Zbraň není povolena ve všech zemích.

23. PŘÍLOHA

POZNÁMKY MAJITELE / SERVISNÍ RAZÍTKA

MÍSTO PRO SERVISNÍ RAZÍTKO

MÍSTO PRO SERVISNÍ RAZÍTKO

24. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Údaje o společnosti (podle rakouského obchodního zákoníku, UGB): OPOS GmbH, Am Graben 8, 7412 Wolfau, Rakousko

Číslo obchodního rejstříku: FN 545153 x

DIČ: ATU 76335235 Příslušný soud: Zemský soud pro civilní věci Graz

E-mail: support@opos.at | Web: www.oposarms.com

Vyloučení odpovědnosti: Tato příručka byla vytvořena s maximální péčí. OPOS GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost. Použití zbraně je na vlastní riziko a musí být v souladu s platnými právními předpisy dané země. Autorské právo: Všechny texty, obrázky a díla jsou chráněny autorským právem.

Vytváření kopií nebo distribuce je povolena pouze s písemným souhlasem OPOS GmbH.

© 2026 OPOS GmbH – Všechna práva vyhrazena.