

Deutsch

Benutzerhandbuch

OPPOS VENATOR 

Halbautomatische Pistole

Kaliber: 9 mm Luger

Benutzerhandbuch Version 1.2 Deutsch

Datum der Erstellung: 29. Aug. 2026

Übersetzungen in Landessprachen verfügbar auf [opos.at](https://www.opos.at)

Inhaltsverzeichnis

1. SICHERHEITSREGELN FÜR SCHUSSWAFFEN.....	4
2. EINLEITUNG & HAUPTMERKMALE.....	4
3. GESETZLICHE NUTZUNG & BESCHUSSZULASSUNG.....	5
4. OPOS PISTOLENSET.....	6
5. BEZEICHNUNG DER HAUPTTEILE.....	6
6. FUNKTIONSWEISE DER VENATOR.....	9
7. MUNITION UND SICHERHEIT.....	9
8. LADEN DER WAFFE.....	10
9. SCHUSSPROZEDUR.....	10
10. ENTLADEN & SICHERHEITSKONTROLLE.....	11
11. STÖRUNGEN & BEHEBUNGEN.....	11
12. WARTUNG & PFLEGE.....	12
13. ZERLEGEN.....	13
14. ZUSAMMENBAU & FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG.....	14
15. SICHERHEIT DER KOMPONENTEN.....	15
16. KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN.....	15
17. ANZUGSDREHMOMENTE.....	15
18. TRANSPORT & LAGERUNG.....	16

19.	GARANTIE & HAFTUNGSAUSSCHLUSS.....	16
20.	TECHNISCHE DATEN.....	16
21.	SPORTLICHER EINSATZ (IPSC).....	17
22.	INTERNATIONALE SICHERHEITSWARNUNGEN.....	18
23.	ANHANG.....	18
24.	RECHTLICHER HINWEIS & UNTERNEHMENSINFORMATIONEN.....	21

1. SICHERHEITSREGELN FÜR SCHUSSWAFFEN



WARNUNG: Schusswaffen sind von Natur aus gefährlich. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Handle jede Schusswaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Richte die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Halte den Finger vom Abzug, bis die Visierung ausgerichtet ist und du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und des Umfelds dahinter stets bewusst.
- Bewahre Schusswaffen immer ungeladen, verschlossen und unzugänglich für Unbefugte auf.
- Verwende ausschließlich hochwertige, fabrikgefertigte Munition.
- Trage beim Schießen stets Schutzbrille und Gehörschutz.

2. EINLEITUNG & HAUPTMERKMALE

Die OPOS Venator ist eine halbautomatisierte Pistole der nächsten Generation, entwickelt für den sportlichen Wettkampf und den professionellen Einsatz.

Hauptmerkmale:

- Single-Action-Abzugssystem mit internem Hammer
- Rotierender Laufverschluss zur Rückstoßreduzierung

- Ultra-niedrige Laufachse für maximale Kontrolle
- Modularer Schlitten – optikbereit (RMSC-Footprint, optional mit Adapterplatten)
- Modulare Visierschiene – optikbereit (RMSC-Footprint, optional mit Adapterplatten)
- Optionales Vision Module mit digitaler Statusanzeige
- Österreichische Fertigung und amtliche Beschussprüfung (CIP-zertifiziert)

3. GESETZLICHE NUTZUNG & BESCHUSSZULASSUNG



WARNUNG: Die Pistole ist erst nach bestandener amtlicher Beschussprüfung im Beschussamt (Österreich) für Verkauf und Nutzung zugelassen.

Pflichtmarkierungen:

- OPOS-Logo
- Modellname
- Seriennummer auf Hauptbauteilen
- Kaliberangabe (9x19)
- Ländercode „AT“
- CIP-N-Beschusszeichen (Nitropulverbeschuss)
- Stempel des österreichischen Beschussamts
- Sondermarkierungen bei Limited Editions

Ohne diese Markierungen ist die Schusswaffe nicht legal übertragbar oder nutzbar.

4. OPOS PISTOLENSET

Standardlieferumfang:

- OPOS Venator Pistole (Kal. 9x19mm)
- Magazine (je 18 Patronen)
- Benutzerhandbuch
- Robuster Transportkoffer

5. BEZEICHNUNG DER HAUPTTEILE

Wesentliche Komponenten:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Schlitten | • Verschlussfanghebel |
| • Lauf | • Hahn |
| • Schließfeder-Einheit | • Auszieher und Auswerfer |
| • Griffstück (Frame) | • Laufbuchse |
| • Abzug | • Visierschiene |
| • Magazin &
Magazinlöseknopf | |

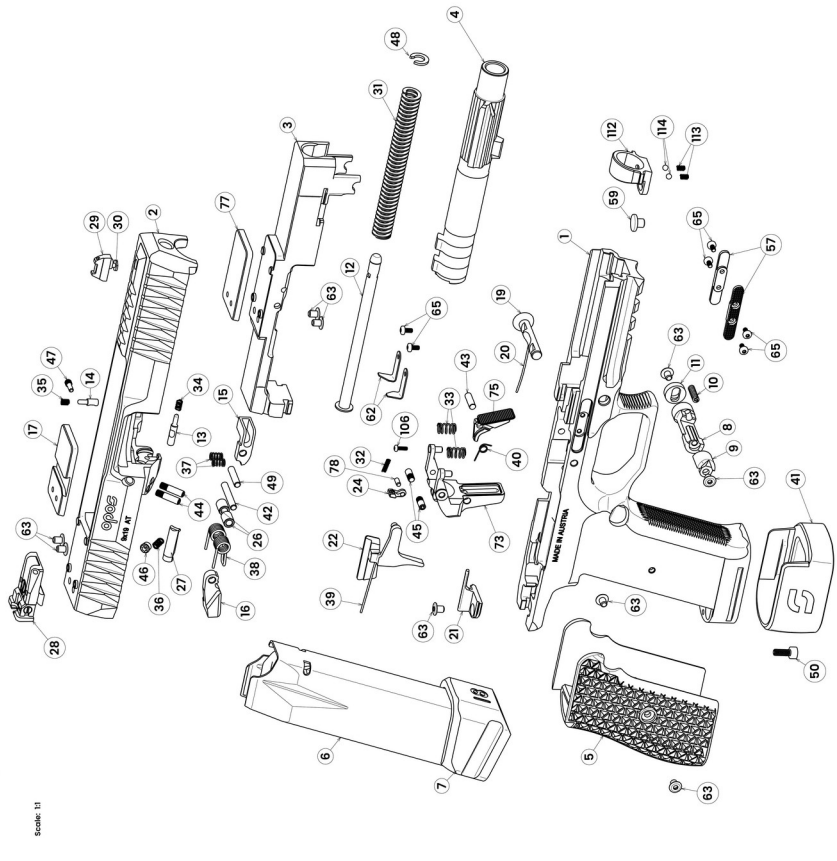


Abbildung 1: Explosionszeichnung OPOS Venator

Teileliste

OP-001	GRIFFSTÜCK	OP-034	DRUCKFEDER D-038A
OP-002	VERSCHLUSSSPANGE	OP-035	DRUCKFEDER D-002
OP-003	VISIERSCHIENE	OP-036	DRUCKFEDER AUSZIEHER F-28039-V2
OP-004	DREHLAUF	OP-037	DRUCKFEDER D-053A
OP-005	GRIFFSCHALE	OP-038	DOPPELSCHENKELFEDER
OP-006	MAGAZIN	OP-039	VFH FEDERDRAHT
OP-007	MAGAZINBODEN 18RD	OP-040	FEDER MITTELZÜNGEL
OP-008	MAGAZINHALTER DRUCKKNOPF	OP-041	MAGWELL
OP-009	MAGAZINHALTER CLIP	OP-042	STIFT 3m6X20
OP-010	MAGAZINHALTER FEDER D-115C	OP-043	STIFT 3X10
OP-011	DRUCKKNOPFAUFLAGE	OP-044	STIFT M3X12
OP-012	FEDERDORN	OP-045	ABZUGSSCHRAUBE M3X7,5
OP-013	SCHLAGBOLZEN	OP-046	SPEZIALSCHRAUBE M4 T10
OP-014	UNTERBRECHERSTIFT	OP-047	WURMSCHRAUBE MIT STIFT M3X8
OP-015	ABZUGSSTANGE	OP-048	SCHLISSFEDER S-RING
OP-016	HAHN	OP-049	STIFT 3m6X15
OP-017	ADAPTERPLATTE KIMME	OP-050	M3X8 ZYLINDERKOPF 12.9
OP-019	MONTIERSTIFT	OP-057	THUMB REST
OP-020	FEDERDRAHT MONTIERSTIFT	OP-059	M4x4 ULTRAFLACHKOPF
OP-021	AUSWERFER	OP-062	BLATTFEDERN
OP-022	VERSCHLUSSFANGHEBEL	OP-063	M3x4 ULTRAFLACHKOPF
OP-024	UNTERBRECHER HEBEL	OP-065	M2x4
OP-026	HÜLSE HAHN	OP-073	ABZUG CNC
OP-027	AUSZIEHER	OP-075	MITTELZÜNGEL
OP-028	KIMME TPU32GL07	OP-077	ADAPTERPLATTE ABDECKUNG
OP-029	KORN MP523F	OP-078	STIFT 2X5
OP-030	KORNSCHRAUBE VI90	OP-106	M1,6x5 Torx
OP-031	SCHLISSFEDER F-28296-V	OP-112	HUELSE LAUF DOPPELKUGEL
OP-032	UNTERBRECHER HEBEL FEDER	OP-113	DRUCKFEDER VD042B
OP-033	ABZUGSFEDER D-048	OP-114	KUGEL D2,5

6. FUNKTIONSWEISE DER VENATOR

Das Zurückziehen des Schlittens spannt den internen Hammer. Beim Betätigen des Abzugs löst sich der Hammer und schlägt auf den Schlagbolzen. Die Patrone wird abgefeuert, der Schlitten bewegt sich zurück, die Hülse wird ausgeworfen. Die Rückstellfeder führt die nächste Patrone ins Patronenlager. Nach der letzten Patrone bleibt der Schlitten in der hinteren Position arretiert.



WARNUNG: Hände niemals in den Bewegungsbereich des Schlittens bringen.

7. MUNITION UND SICHERHEIT



WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich fabrikneue, CIP/SAAMI-zertifizierte 9x19mm Luger-Munition.

Verwenden Sie keine wiedergeladene, handgeladene oder recycelte Munition – dies führt zum Garantieverlust und kann zu Fehlfunktionen, Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich originale OPOS-Ersatzteile.

- Verändern, polieren oder ersetzen Sie keine internen Komponenten (Federn, Abzugsteile, Sicherungen).
- Unautorisierte Änderungen beeinträchtigen die Sicherheit, verursachen Fehlfunktionen und führen zum Garantieverlust.

HINWEIS: Das Kaliber Ihrer Pistole ist auf dem Lauf eingraviert. Überprüfen Sie stets die Munitionskompatibilität vor dem Laden.

8. LADEN DER WAFFE

1. Vollgeladenes Magazin einführen, bis es einrastet.
2. Schlitten vollständig nach hinten ziehen und loslassen.
3. Die Pistole ist nun geladen, gespannt und feuerbereit.



WARNUNG: Die Mündung während des Ladevorgangs stets in eine sichere Richtung halten.

9. SCHUSSPROZEDUR

1. Sicherstellen, dass Ziel und Kugelfang sicher sind.
2. Visierung ausrichten, Abzug betätigen.
3. Die Pistole repetiert automatisch, bis das Magazin leer ist.
4. Nach der letzten Patrone bleibt der Schlitten geöffnet.



ACHTUNG: Finger von Schlitten und Auswurffenster fernhalten.

10. ENTLADEN & SICHERHEITSKONTROLLE

1. Magazin entnehmen.
2. Schlitten nach hinten ziehen und arretieren.
3. Patronenlager und Magazinschacht visuell und physisch überprüfen.
4. Schlitten freigeben, und den Abzug in eine sichere Richtung betätigen.



Diese Kontrolle immer vor Reinigung, Lagerung oder Transport durchführen.

11. STÖRUNGEN & BEHEBUNGEN



WARNUNG: Mündung stets in sichere Richtung halten.

- Fehlzündung: Waffe 30 Sekunden in Schussrichtung halten, Magazin antippen, Schlitten repetieren, erneut versuchen.
- Zuführstörung: Magazin fest antippen, Schlitten repetieren.
- Auswurfstörung (Stovepipe): Magazin entfernen, Schlitten repetieren, Hülse auswerfen, nachladen.
- Doppelzuführung: Schlitten arretieren, Magazin entfernen, mehrmals repetieren, nachladen.

12. WARTUNG & PFLEGE

- Reinigungsintervalle:
 - o Nach jedem Gebrauch
 - o Mindestens einmal jährlich, falls nicht verwendet
 - o Wettkampfschützen: nach jeweils 500 Schuss
- Schmierstellen:
 - o Verriegelungswarzen des Laufs
 - o Schlittenführungen
- Kontaktpunkte der Abzugsstange.
- Empfohlene Reinigungsprodukte: CLP-Öle, Schmierstoffe welche für Schusswaffen zugelassen sind. Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel (z.B.: Aceton, Bremsenreiniger). Polymer: nur weiches Tuch oder mildes Reinigungsmittel.
- **Einlaufphase:** Jede Venator wird mit sehr engen Passungen und höchster Präzision gefertigt. Zu Beginn kann sich der Verschluss daher etwas schwergängig anfühlen. Das ist völlig normal: Die Waffe muss sich über die ersten Schuss „einlaufen“. Sie können das Einlaufen unterstützen, indem Sie sparsam ein hochwertiges Keramikfett an den Gleitflächen verwenden. Nach kurzer Zeit wird sich die Mechanik deutlich geschmeidiger anfühlen.
- **Schraubenkontrolle:** Kontrollieren Sie vor jedem Training und Wettkampf den festen Sitz aller Schrauben – insbesondere an Bushing (Laufbuchse), Schlagbolzen und Auszieher. Hat sich eine Schraube gelöst, sichern Sie sie erneut: die Bushing-Schraube mit Loctite 272 oder 278, alle übrigen Schrauben mit Loctite 243.



WARNUNG: Führen Sie alle Reinigungs- und Schmierarbeiten nur durch, nachdem die Pistole vollständig entladen und als frei von Munition verifiziert wurde.

Verwenden Sie für die richtige Pflege und den langfristigen Schutz Ihrer Venator-Pistole stets hochwertige, zertifizierte und für Schusswaffen bestimmte Reinigungsprodukte.

Der Einsatz aggressiver Chemikalien oder nicht genehmigter Reiniger kann Polymer- oder Metallteile beschädigen.



HINWEIS: Die Nichtverwendung der empfohlenen Reinigungsprodukte oder das Missachten der offiziellen Wartungsrichtlinien kann zum Erlöschen der OPOS-Garantie führen.

13. ZERLEGEN

1. Sicherstellen, dass die Pistole entladen ist.
2. Die Pistole mit der rechten Hand halten und in eine sichere Richtung nach unten zeigen.
3. Den Zerlegstift mit dem Zeigefinger der rechten Hand eindrücken und mit der linken Hand herausziehen.
4. Wenn Schlitten und Visierschiene ca. 5 mm nach vorne geschoben sind, die Bauteile nach oben abnehmen.
5. Den Lauf herausnehmen.



WARNUNG: Nicht weiter zerlegen, sofern keine Fachkenntnis besteht.

14. ZUSAMMENBAU & FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

1. Lauf einsetzen und nach vorne schieben.
2. Schlitten und Visierschiene in Zerlegposition auf den Rahmen aufsetzen, nach hinten schieben, bis sie einrasten.
3. Funktionsprüfung durchführen:
 - Abzug: Rückstellung
 - Verschlussfang
 - Magazin: korrektes Einrasten

15. SICHERHEIT DER KOMPONENTEN



WARNUNG: Keine Manipulation oder Änderung interner Komponenten.

Nicht autorisierte Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie. Alle Reparaturen müssen von OPOS-Zertifizierten Büchsenmachern durchgeführt werden.

16. KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

- OPOS-Abzugs-Upgrade
- OPOS-Verlängerte Magazine
- OPOS-Magwell
- Mechanische Visiere
- OPOS-Schließfeder

17. ANZUGSDREHMOMENTE

Gewindegröße	Anzugsmoment / Anzugsdrehmoment Tabelle für Regelgewinde Drehmoment in (Nm)				
Festigkeitsklasse	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9
M2	0,13	0,16	0,26	0,35	0,49
M3	0,48	0,60	0,96	1,28	1,80
M4	1,12	1,39	2,23	2,97	4,18

Tabelle 1: Anzugsdrehmomente

18. TRANSPORT & LAGERUNG

- Immer vor dem Transport entladen.
- In verschlossenem Behälter lagern.
- Nationale Gesetze beachten.

19. GARANTIE & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Lebenslange eingeschränkte Garantie für den Erstkäufer auf Material- und Herstellungsfehler.

Nicht abgedeckt:

- Gewöhnliche Abnutzung
- Missbrauch oder unautorisierte Veränderungen
- Überdruck- oder nicht standardisierte Munition

Garantieanspruch nur mit Kaufnachweis und Produktregistrierung innerhalb von 30 Tagen.



WARNUNG: Garantie erlischt bei Modifikationen oder unsicherer Munition.

20. TECHNISCHE DATEN

Kaliber: 9x19 mm (Luger)	Gewicht: 1270 g (ohne
--------------------------	-----------------------

	Magazin)
Abzugsgewicht: 1.400 g	Visierung: Modular, RMSC-kompatibel
Magazinkapazität: 18 + 1 Patronen	Vision Module: optional
Lauflänge: 118 mm (4,6")	Sicherung: Abzugsicherung, Fallsicherungsrast-Hahn

Tabelle 2: Technische Daten

21. SPORTLICHER EINSATZ (IPSC)

Die OPOS Venator mit Production-Magwell erfüllt die Anforderungen internationaler Schießsportverbände (u. a. IPSC).

- Standardkonfiguration; Productionmagwell – Production Division
- Standardkonfiguration; Productionmagwell; Rotpunkt am Schlitten: Production Optics Division
- Standardkonfiguration; Magwell Big; Thumbrest; 20rd Magazine; Rotpunkt am Schlitten: Standard Optics Division
- Varianten mit Kompensator und Rotpunkt auf der Visierschiene – Open Division



HINWEIS: IPSC-Regeln werden regelmäßig aktualisiert. Vor jedem Wettkampf aktuelles Regelwerk prüfen.

22. INTERNATIONALE SICHERHEITSWARNUNGEN

- Blei-Exposition: Nach Kontakt mit Munition Hände waschen.
- Die Waffe ist nicht in allen Ländern zulässig.

23. ANHANG

NOTIZEN DES BESITZERS/SERVICE STEMPEL

PLATZ FÜR SERVICE STEMPEL

PLATZ FÜR SERVICE STEMPEL

24. RECHTLICHER HINWEIS & UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Unternehmensdaten (gemäß UGB): OPOS GmbH, Am Graben 8,
7412 Wolfau, Österreich

Firmenbuchnummer: FN 545153 x

UID: ATU 76335235 Zuständiges Gericht: Landesgericht für ZRS
Graz

E-Mail: support@opos.at | Web: www.opos.at

Haftungsausschluss: Dieses Handbuch wurde mit größter
Sorgfalt erstellt. OPOS GmbH übernimmt keine Haftung für
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Die Verwendung der
Waffe erfolgt auf eigenes Risiko unter Beachtung der nationalen
Gesetze. Urheberrecht: Alle Texte, Bilder und Werke sind
urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit schriftlicher
Genehmigung von OPOS GmbH.

© 2025 OPOS GmbH – Alle Rechte vorbehalten.