

Deutsch

Benutzerhandbuch

OPOS VENATOR

Halbautomatische Pistole

Kaliber: 9 mm Luger

Benutzerhandbuch Version 1.0 Deutsch

Datum der Erstellung: 16.Nov. 2025

Übersetzungen in Landessprachen verfügbar auf [opos.at](https://www.opos.at)

OPOS GmbH – Österreich

Inhaltsverzeichnis

1.	SICHERHEITSREGELN FÜR SCHUSSWAFFEN	4
2.	EINLEITUNG & HAUPTMERKMALE	4
3.	GESETZLICHE NUTZUNG & BESCHUSSZULASSUNG.....	5
4.	OPOS PISTOLENSET	6
5.	BEZEICHNUNG DER HAUPTTEILE	6
6.	FUNKTIONSWEISE DER VENATOR	8
7.	MUNITION UND SICHERHEIT	8
8.	LADEN DER WAFFE	9
9.	SCHUSSPROZEDUR.....	9
10.	ENTLADEN & SICHERHEITSKONTROLLE	10
11.	STÖRUNGEN & BEHEBUNGEN	10
12.	WARTUNG & PFLEGE.....	11
13.	TEILZERLEGUNG	12
14.	ZUSAMMENBAU & FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG	12
15.	SICHERHEIT DER KOMPONENTEN	14
16.	KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN	14
17.	ANZUGSDREHMOMENTE	14
18.	TRANSPORT & LAGERUNG.....	15
19.	GARANTIE & HAFTUNGSAUSSCHLUSS	15
20.	TECHNISCHE DATEN	16
21.	SPORTLICHER EINSATZ (IPSC)	16

22.	INTERNATIONALE SICHERHEITSWARNUNGEN.....	17
23.	ANHANG	17
24.	RECHTLICHER HINWEIS & UNTERNEHMENSINFORMATIONEN.....	20

1. SICHERHEITSREGELN FÜR SCHUSSWAFFEN



WARNUNG: Schusswaffen sind von Natur aus gefährlich. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Handle jede Schusswaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Richte die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Halte den Finger vom Abzug, bis die Visierung ausgerichtet ist und du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deines Ziels und des Umfelds dahinter stets bewusst.
- Bewahre Schusswaffen immer ungeladen, verschlossen und unzugänglich für Unbefugte auf.
- Verwende ausschließlich hochwertige, fabrikgefertigte Munition.
- Trage beim Schießen stets Schutzbrille und Gehörschutz.

2. EINLEITUNG & HAUPTMERKMALE

Die OPOS Venator ist eine halbautomatisierte Pistole der nächsten Generation, entwickelt für den sportlichen Wettkampf und den professionellen Einsatz.

Hauptmerkmale:

- Single-Action-Abzugssystem mit internem Hammer
- Rotierender Laufverschluss zur Rückstoßreduzierung

- Ultra-niedrige Laufachse für maximale Kontrolle
- Modularer Schlitten – optikbereit (RMSC-Footprint, optional mit Adapterplatten)
- Modulare Visierschiene – optikbereit (RMSC-Footprint, optional mit Adapterplatten)
- Optionales Vision Module mit digitaler Statusanzeige
- Österreichische Fertigung und amtliche Beschussprüfung (CIP-zertifiziert)

3. GESETZLICHE NUTZUNG & BESCHUSSZULASSUNG



WARNUNG: Die Pistole ist erst nach bestandener amtlicher Beschussprüfung im Beschussamt (Österreich) für Verkauf und Nutzung zugelassen.

Pflichtmarkierungen:

- OPOS-Logo
- Modellname
- Seriennummer auf Hauptbauteilen
- Kaliberangabe (9x19)
- Ländercode „AT“
- CIP-N-Beschusszeichen (Nitropulverbeschuss)
- Stempel des österreichischen Beschussamts
- Sondermarkierungen bei Limited Editions

Ohne diese Markierungen ist die Schusswaffe nicht legal übertragbar oder nutzbar.

4. OPOS PISTOLENSET

Standardlieferumfang:

- OPOS Venator Pistole (Kal. 9x19mm)
- Magazine (je 18 Patronen)
- Benutzerhandbuch
- Robuster Transportkoffer

5. BEZEICHNUNG DER HAUPTTEILE

Wesentliche Komponenten:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Schlitten | • Verschlussfanghebel |
| • Lauf | • Hahn |
| • Schließfeder-Einheit | • Auszieher und Auswerfer |
| • Griffstück (Frame) | • Laufbuchse |
| • Abzug | • Visierschiene |
| • Magazin &
Magazinlöseknopf | |

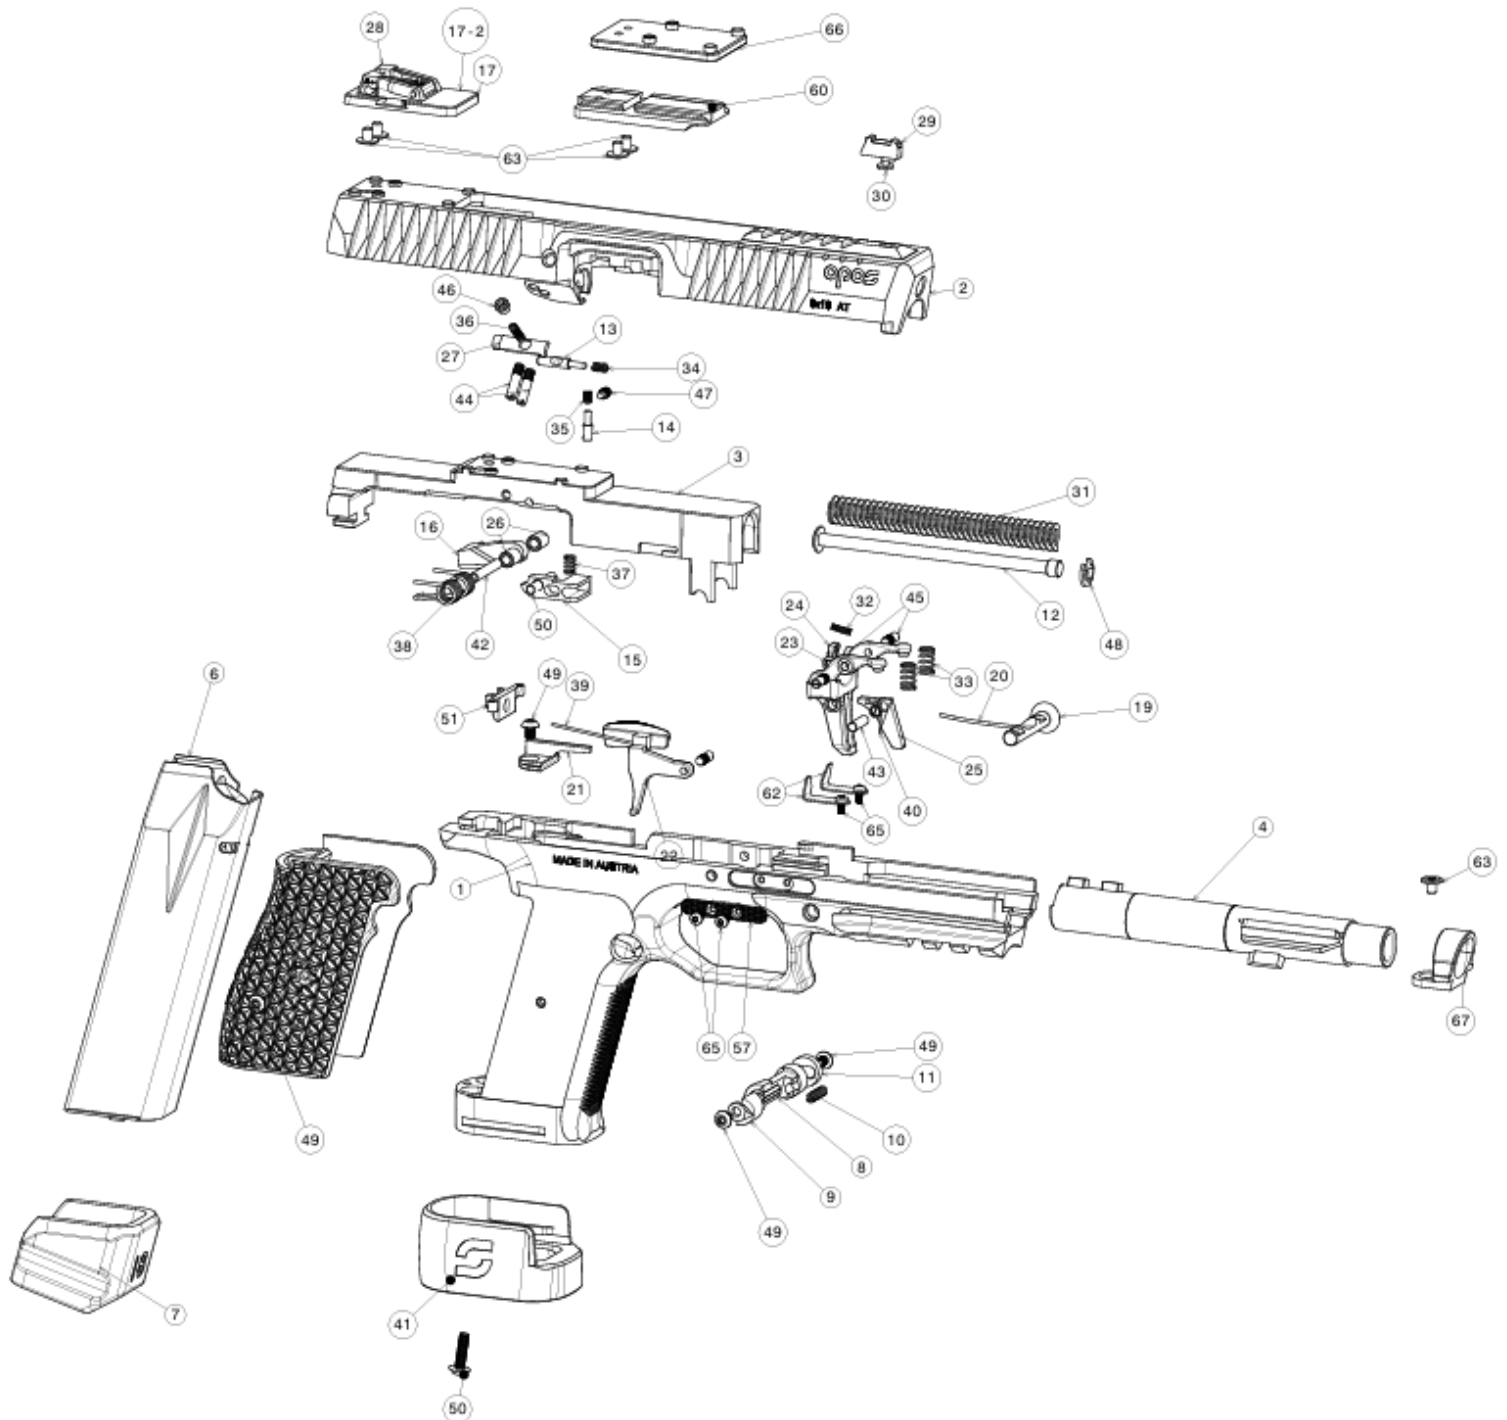


Abbildung 1: Explosionszeichnung OPOS Venator

6. FUNKTIONSWEISE DER VENATOR

Das Zurückziehen des Schlittens spannt den internen Hammer. Beim Betätigen des Abzugs löst sich der Hammer und schlägt auf den Schlagbolzen. Die Patrone wird abgefeuert, der Schlitten bewegt sich zurück, die Hülse wird ausgeworfen. Die Rückstellfeder führt die nächste Patrone ins Patronenlager. Nach der letzten Patrone bleibt der Schlitten in der hinteren Position arretiert.



WARNUNG: Hände niemals in den Bewegungsbereich des Schlittens bringen.

7. MUNITION UND SICHERHEIT



WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich fabrikneue, CIP/SAAMI-zertifizierte 9x19mm Luger-Munition.

Verwenden Sie keine wiedergeladene, handgeladene oder recycelte Munition – dies führt zum Garantieverlust und kann zu Fehlfunktionen, Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich originale OPOS-Ersatzteile.

- Verändern, polieren oder ersetzen Sie keine internen Komponenten (Federn, Abzugsteile, Sicherungen).
- Unautorisierte Änderungen beeinträchtigen die Sicherheit, verursachen Fehlfunktionen und führen zum Garantieverlust.

HINWEIS: Das Kaliber Ihrer Pistole ist auf dem Lauf eingraviert. Überprüfen Sie stets die Munitionskompatibilität vor dem Laden.

8. LADEN DER WAFFE

1. Vollgeladenes Magazin einführen, bis es einrastet.
2. Schlitten vollständig nach hinten ziehen und loslassen.
3. Die Pistole ist nun geladen, gespannt und feuerbereit.



WARNUNG: Die Mündung während des Ladevorgangs stets in eine sichere Richtung halten.

9. SCHUSSPROZEDUR

1. Sicherstellen, dass Ziel und Kugelfang sicher sind.
2. Visierung ausrichten, Abzug betätigen.
3. Die Pistole repetiert automatisch, bis das Magazin leer ist.
4. Nach der letzten Patrone bleibt der Schlitten geöffnet.



ACHTUNG: Finger von Schlitten und Auswurffenster fernhalten.

10. ENTLADEN & SICHERHEITSKONTROLLE

1. Magazin entnehmen.
2. Schlitten nach hinten ziehen und arretieren.
3. Patronenlager und Magazinschacht visuell und physisch überprüfen.
4. Schlitten freigeben, und den Abzug in eine sichere Richtung betätigen.



Diese Kontrolle immer vor Reinigung, Lagerung oder Transport durchführen.

11. STÖRUNGEN & BEHEBUNGEN



WARNUNG: Mündung stets in sichere Richtung halten.

- Fehlzündung: Waffe 30 Sekunden in Schussrichtung halten, Magazin antippen, Schlitten repetieren, erneut versuchen.
- Zuführstörung: Magazin fest antippen, Schlitten repetieren.
- Auswurfstörung (Stovepipe): Magazin entfernen, Schlitten repetieren, Hülse auswerfen, nachladen.
- Doppelzuführung: Schlitten arretieren, Magazin entfernen, mehrmals repetieren, nachladen.

12. WARTUNG & PFLEGE

- Reinigungsintervalle:
 - Nach jedem Gebrauch
 - Mindestens einmal jährlich, falls nicht verwendet
 - Wettkampfschützen: nach jeweils 500 Schuss
- Schmierstellen:
 - Verriegelungswarzen des Laufs
 - Schlittenführungen
- Kontaktpunkte der Abzugsstange.
- Empfohlene Reinigungsprodukte: CLP-Öle, Ballistol, Schmierstoffe welche für Schusswaffen zugelassen sind. Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel (z.B.: Aceton, Bremsenreiniger). Polymer: nur weiches Tuch oder mildes Reinigungsmittel.



WARNUNG: Führen Sie alle Reinigungs- und Schmierarbeiten nur durch, nachdem die Pistole vollständig entladen und als frei von Munition verifiziert wurde.

OPOS empfiehlt Bubits® Cleaning Kit für die sachgerechte Pflege und den langfristigen Schutz Ihrer Venator-Pistole. Verwenden Sie stets zertifizierte Reinigungsprodukte, die für Schusswaffen bestimmt sind.

Der Einsatz aggressiver Chemikalien oder nicht genehmigter Reiniger kann Polymer- oder Metallteile beschädigen.



HINWEIS: Die Nichtverwendung der empfohlenen Reinigungsprodukte oder das Missachten der offiziellen Wartungsrichtlinien kann zum Erlöschen der OPOS-Garantie führen.

13. TEILZERLEGUNG

1. Sicherstellen, dass die Pistole entladen ist.
2. Die Pistole mit der rechten Hand halten und in eine sichere Richtung nach unten zeigen.
3. Den Zerlegstift mit dem Zeigefinger der rechten Hand eindrücken und mit der linken Hand herausziehen.
4. Wenn Schlitten und Visierschiene ca. 5 mm nach vorne geschoben sind, die Bauteile nach oben abnehmen.
5. Den Lauf herausnehmen.



WARNUNG: Nicht weiter zerlegen, sofern keine Fachkenntnis besteht.

14. ZUSAMMENBAU & FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG

1. Lauf einsetzen und nach vorne schieben.
2. Schlitten und Visierschiene in Zerlegposition auf den Rahmen aufsetzen, nach hinten schieben, bis sie einrasten.

3. Funktionsprüfung durchführen:

- Abzug: Rückstellung
- Verschlussfang
- Magazin: korrektes Einrasten

15. SICHERHEIT DER KOMPONENTEN



WARNUNG: Keine Manipulation oder Änderung interner Komponenten.

Nicht autorisierte Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie. Alle Reparaturen müssen von OPOS-Zertifizierten Büchsenmachern durchgeführt werden.

16. KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

- OPOS-Abzugs-Upgrade
- OPOS-Verlängerte Magazine
- OPOS-Magwell
- Mechanische Visiere
- OPOS-Schließfeder

17. ANZUGSDREHMOMENTE

Gewindegröße	Anzugsmoment / Anzugsdrehmoment Tabelle für Regelgewinde Drehmoment in (Nm)				
Festigkeitsklasse	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9
M2	0,13	0,16	0,26	0,35	0,49
M3	0,48	0,60	0,96	1,28	1,80
M4	1,12	1,39	2,23	2,97	4,18

Tabelle 1: Anzugsdrehmomente

18. TRANSPORT & LAGERUNG

- Immer vor dem Transport entladen.
- In verschlossenem Behälter lagern.
- Nationale Gesetze beachten.

19. GARANTIE & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Lebenslange eingeschränkte Garantie für den Erstkäufer auf Material- und Herstellungsfehler.

Nicht abgedeckt:

- Gewöhnliche Abnutzung
- Missbrauch oder unautorisierte Veränderungen
- Überdruck- oder nicht standardisierte Munition

Garantieanspruch nur mit Kaufnachweis und Produktregistrierung innerhalb von 30 Tagen.



WARNUNG: Garantie erlischt bei Modifikationen oder unsicherer Munition.

20. TECHNISCHE DATEN

Kaliber: 9x19 mm (Luger)	Gewicht: 1250 g (ohne Magazin)
Abzugsgewicht: 1.400 g	Visierung: Modular, RMSC-kompatibel
Magazinkapazität: 18 + 1 Patronen	Vision Module: optional
Lauflänge: 118 mm (4,6")	Sicherung: Abzugsicherung, Fallsicherungsrast-Hahn

Tabelle 2: Technische Daten

21. SPORTLICHER EINSATZ (IPSC)

Die OPOS Venator mit Production-Magwell erfüllt die Anforderungen internationaler Schießsportverbände (u. a. IPSC).

- Standardkonfiguration; Productionmagwell – Production Division
- Standardkonfiguration; Productionmagwell; Rotpunkt am Schlitten: Production Optics Division
- Standardkonfiguration; Magwell Big; Thumbrest; 20rd Magazine; Rotpunkt am Schlitten: Standard Optics Division
- Varianten mit Kompensator und Rotpunkt auf der Visierschiene – Open Division



HINWEIS: IPSC-Regeln werden regelmäßig aktualisiert. Vor jedem Wettkampf aktuelles Regelwerk prüfen.

22. INTERNATIONALE SICHERHEITSWARNUNGEN

- Blei-Exposition: Nach Kontakt mit Munition Hände waschen.
- Die Waffe ist nicht in allen Ländern zulässig.

23. ANHANG

NOTIZEN DES BESITZERS/SERVICE STEMPEL

PLATZ FÜR SERVICE STEMPEL

PLATZ FÜR SERVICE STEMPEL

24. RECHTLICHER HINWEIS & UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

Unternehmensdaten (gemäß UGB): OPOS GmbH, Am Graben 8,
7412 Wolfau, Österreich

Firmenbuchnummer: FN 545153 x

UID: ATU 76335235 Zuständiges Gericht: Landesgericht für ZRS
Graz

E-Mail: support@opos.at | Web: www.opos.at

Haftungsausschluss: Dieses Handbuch wurde mit größter
Sorgfalt erstellt. OPOS GmbH übernimmt keine Haftung für
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Die Verwendung der
Waffe erfolgt auf eigenes Risiko unter Beachtung der nationalen
Gesetze. Urheberrecht: Alle Texte, Bilder und Werke sind
urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit schriftlicher
Genehmigung von OPOS GmbH.

© 2025 OPOS GmbH – Alle Rechte vorbehalten.