

Čeština

Uživatelská příručka

OPPOS VENATOR 

Samonabíjecí pistole

Ráže: 9 mm Luger

Uživatelská příručka verze 1.0 čeština

Datum vytvoření: 16. 11. 2025

Překlady do místních jazyků jsou k dispozici na [opos.at](https://www.opos.at)

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO STŘELNÉ ZBRANĚ.....	4
2. ÚVOD & HLAVNÍ VLASTNOSTI.....	4
3. LEGÁLNÍ POUŽITÍ & ÚŘEDNÍ ZKOUŠKA.....	5
4. SADA PISTOLE OPOS.....	5
5. OZNAČENÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ.....	6
6. JAK VENATOR FUNGUJE.....	8
7. STŘELIVO A BEZPEČNOST.....	8
8. NABÍJENÍ PISTOLE.....	9
9. POSTUP STŘELBY.....	9
10. VYBITÍ & BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA.....	10
11. ZÁVADY & JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	10
12. ÚDRŽBA & PÉČE.....	11
13. ČÁSTEČNÉ ROZEBRÁNÍ.....	12
14. SLOŽENÍ & KONTROLA FUNKCE.....	12
15. BEZPEČNOST KOMPONENTŮ.....	14
16. MOŽNOSTI KONFIGURACE.....	14
17. UTAHOVACÍ MOMENTY.....	14
18. PŘEPRAVA & SKLADOVÁNÍ.....	15

19.	ZÁRUKA & VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.....	15
20.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	16
21.	SPORTOVNÍ POUŽITÍ (IPSC).....	16
22.	MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	17
23.	PŘÍLOHA.....	17
24.	PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ & INFORMACE O SPOLEČNOSTI.....	20

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO STŘELNÉ ZBRANĚ



VAROVÁNÍ: Střelné zbraně jsou ze své podstaty nebezpečné. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění nebo smrti.

- S každou zbraní vždy zacházejte, jako by byla nabitá.
- Ústí hlavně vždy směřujte bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejsou mířidla srovnána a nejste připraveni střílet.
- Vždy si buďte vědomi svého cíle a prostoru za ním.
- Zbraně vždy skladujte vybité, uzamčené a nepřístupné nepovolaným osobám.
- Používejte výhradně kvalitní tovární střelivo.
- Při střelbě vždy noste ochranné brýle a chrániče sluchu.

2. ÚVOD & HLAVNÍ VLASTNOSTI

OPOS Venator je samonabíjecí pistole nové generace, vyvinutá pro sportovní střelbu a profesionální použití.

Hlavní vlastnosti:

- Spoušťový systém single action s vnitřním kohoutem
- Uzamčení rotující hlavní pro snížení zpětného rázu
- Ultra nízká osa hlavně pro maximální kontrolu

- Modulární závěr – připraven pro kolimátor (footprint RMSC, volitelné adaptérové destičky)
- Modulární lišta mířidel – připravena pro kolimátor (footprint RMSC, volitelné adaptérové destičky)
- Volitelný Vision Module s digitálním stavovým displejem
- Rakouská výroba a úřední zkouška (certifikace CIP)

3. LEGÁLNÍ POUŽITÍ & ÚŘEDNÍ ZKOUŠKA



VAROVÁNÍ: Pistole je schválena k prodeji a používání až po úspěšném absolvování úřední zkoušky ve zkušebně zbraní (Rakousko).

Povinná označení:

- Logo OPOS
- Název modelu
- Sériové číslo na hlavních dílech
- Označení ráže (9x19)
- Kód země „AT“
- Zkušební značka CIP N (zkouška nitro prachem)
- Razítko rakouské zkušebny zbraní
- Zvláštní označení u limitovaných edic

Bez těchto označení nelze zbraň legálně převádět ani používat.

4. SADA PISTOLE OPOS


Standardní rozsah dodávky:

- Pistole OPOS Venator (ráže 9x19mm)
- Zásobníky (každý na 18 nábojů)
- Uživatelská příručka
- Robustní přepravní kufr

5. OZNAČENÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ

Základní komponenty:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Závěr | • Záchyty závěru |
| • Hlaveň | • Kohout |
| • Sestava vratné pružiny | • Vytahovač a vyhazovač |
| • Rám (tělo) | • Pouzdro hlavně |
| • Spoušť | • Lišta mířidel |
| • Zásobník & tlačítko
vypouštění zásobníku | |

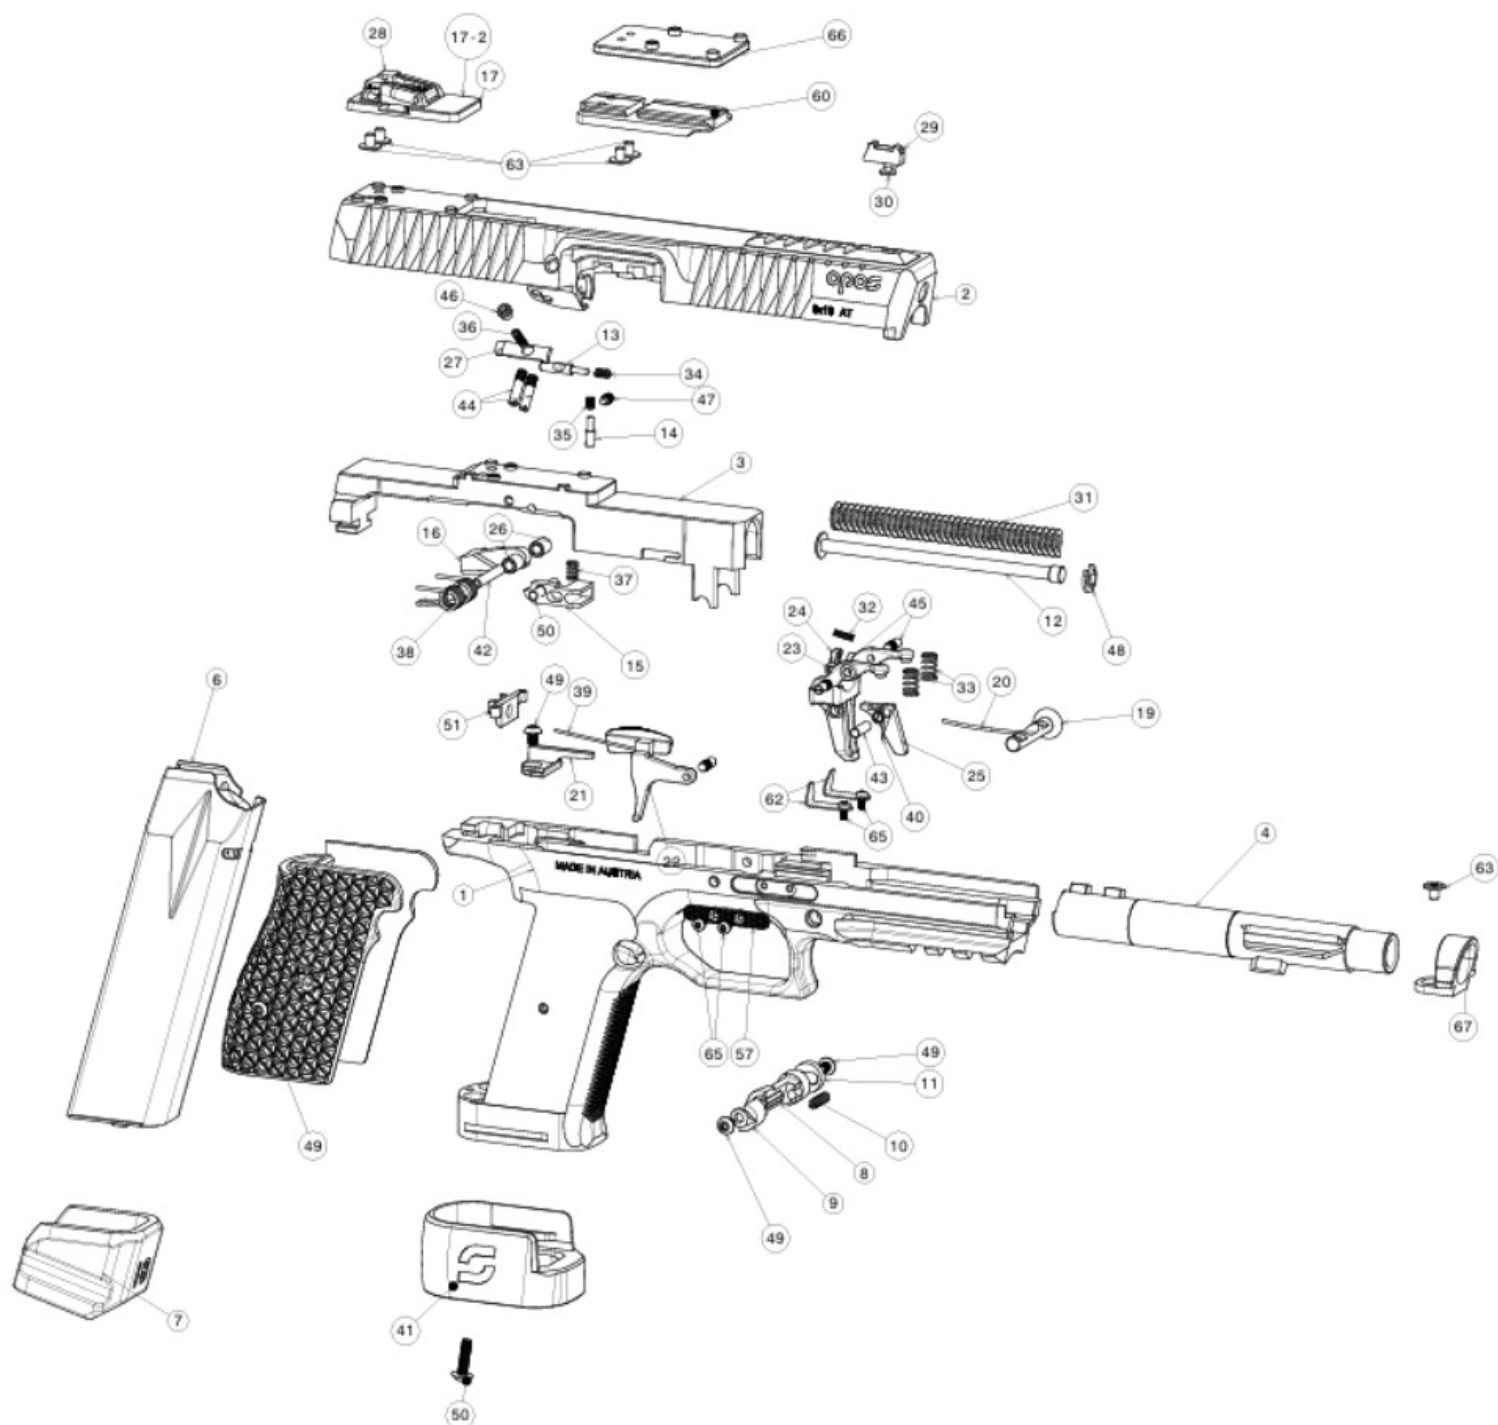

Obrázek 1: rozložený pohled na OPOS Venator

6. JAK VENATOR FUNGUJE

Stažením závěru dozadu se napne vnitřní kohout. Při stisknutí spouště se kohout uvolní a udeří na úderník. Náboj je vystřelen, závěr se pohybuje dozadu a nábojnice je vyhozena. Vratná pružina zasune další náboj do nábojové komory. Po posledním náboji zůstane závěr zachycen v zadní poloze.



VAROVÁNÍ: Nikdy nevkládejte ruce do dráhy pohybu závěru.

7. STŘELIVO A BEZPEČNOST



VAROVÁNÍ: Používejte výhradně nové tovární střelivo 9x19mm Luger s certifikací CIP/SAAMI.

Nepoužívejte přebíjené, ručně nabíjené ani repasované střelivo – vede to ke ztrátě záruky a může způsobit závady, zranění nebo smrt.



VAROVÁNÍ: Používejte výhradně originální náhradní díly OPOS.

- Neupravujte, neleštěte ani nevyměňujte žádné vnitřní komponenty (pružiny, díly spouště, pojistky).

- Neautorizované úpravy ohrožují bezpečnost, způsobují závady a vedou ke ztrátě záruky.

POZNÁMKA: Ráže vaší pistole je vyryta na hlavni. Před nabitím vždy zkontrolujte kompatibilitu střeliva.

8. NABÍJENÍ PISTOLE

1. Zasuňte plný zásobník, dokud nezacvakne.
2. Stáhněte závěr zcela dozadu a pusťte jej.
3. Pistole je nyní nabitá, napnutá a připravená ke střelbě.



VAROVÁNÍ: Během nabíjení vždy směřujte ústí hlavně bezpečným směrem.

9. POSTUP STŘELBY

1. Ujistěte se, že cíl a dopadiště jsou bezpečné.
2. Srovnejte mířidla a stiskněte spoušť.
3. Pistole automaticky přebíjí, dokud není zásobník prázdný.
4. Po posledním náboji zůstane závěr otevřený.



POZOR: Držte prsty mimo závěr a výhozné okénko.

10. VYBITÍ & BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA

1. Vyjměte zásobník.
2. Stáhněte závěr dozadu a zajistěte jej v otevřené poloze.
3. Vizually a fyzicky zkontrolujte nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu.
4. Uvolněte závěr a stiskněte spoušť bezpečným směrem.



Tuto kontrolu provádějte vždy před čištěním, skladováním nebo přepravou.

11. ZÁVADY & JEJICH ODSTRANĚNÍ



VAROVÁNÍ: Ústí hlavně vždy bezpečným směrem.

- Selhač: Držte zbraň 30 sekund ve směru střelby, poklepejte na zásobník, natáhněte závěr, zkuste znovu.
- Závada podáváníí: Pevně poklepejte na zásobník, natáhněte závěr.
- Závada vyhazování (komínek): Vyjměte zásobník, natáhněte závěr, odstraňte nábojnici, znovu nabijte.
- Dvojitě podání: Zajistěte závěr v otevřené poloze, vyjměte zásobník, několikrát natáhněte závěr, znovu nabijte.

12. ÚDRŽBA & PÉČE

- Intervaly čištění:
 - o Po každém použití
 - o Nejméně jednou ročně, pokud se nepoužívá
 - o Sportovní střelci: po každých 500 ranách
- Mazací body:
 - o Uzamykací ozuby hlavně
 - o Vodicí lišty závěru
- Kontaktní body spoušťového táhla.
- Doporučené čisticí prostředky: oleje CLP, Ballistol, maziva schválená pro střelné zbraně. Vyhněte se agresivním rozpouštědlům (např. aceton, čistič brzd). Polymer: pouze měkký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.



VAROVÁNÍ: Veškeré čištění a mazání provádějte pouze poté, co byla pistole zcela vybita a ověřena jako prostá střeliva.

OPOS doporučuje Bubits® Cleaning Kit pro správnou péči a dlouhodobou ochranu vaší pistole Venator. Vždy používejte certifikované čisticí prostředky určené pro střelné zbraně.

Použití agresivních chemikálií nebo neschválených čisticích prostředků může poškodit polymerové nebo kovové díly.



POZNÁMKA: Nepoužívání doporučených čisticích prostředků nebo nedodržování oficiálních pokynů k údržbě může vést k zániku záruky OPOS.

13. ČÁSTEČNÉ ROZEBRÁNÍ

1. Ujistěte se, že je pistole vybitá.
2. Držte pistoli pravou rukou, směřující dolů bezpečným směrem.
3. Stiskněte rozborkový čep ukazováčkem pravé ruky a levou rukou jej vytáhněte.
4. Jakmile jsou závěr a lišta mířidel posunuty asi 5 mm dopředu, sejměte komponenty směrem nahoru.
5. Vyjměte hlaveň.



VAROVÁNÍ: Bez odborných znalostí dále nerozebírejte.

14. SLOŽENÍ & KONTROLA FUNKCE

1. Vložte hlaveň a posuňte ji dopředu.
2. Nasadte závěr a lištu mířidel na rám v rozborkové poloze a posuňte je dozadu, dokud nezacvaknou.
3. Provedte kontrolu funkce:
 - Spoušť: reset
 - Záchyt závěru
 - Zásobník: správné zacvaknutí

15. BEZPEČNOST KOMPONENTŮ



VAROVÁNÍ: Žádná manipulace ani úpravy vnitřních komponentů.

Neautorizované úpravy vedou k zániku záruky. Veškeré opravy musí provádět puškaři certifikovaní společností OPOS.

16. MOŽNOSTI KONFIGURACE

- Upgrade spouště OPOS
- Prodloužené zásobníky OPOS
- Magwell OPOS
- Mechanická mířidla
- Vratná pružina OPOS

17. UTAHOVACÍ MOMENTY

Velikost závitu	Tabulka utahovacích momentů pro standardní závity, moment v (Nm)				
Pevnostní třída	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9
M2	0,13	0,16	0,26	0,35	0,49
M3	0,48	0,60	0,96	1,28	1,80
M4	1,12	1,39	2,23	2,97	4,18

Tabulka 1: utahovací momenty

18. PŘEPRAVA & SKLADOVÁNÍ

- Před přepravou vždy vybijte.
- Skladujte v uzamčené schránce.
- Dodržujte národní zákony.

19. ZÁRUKA & VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Omezená doživotní záruka pro prvního kupujícího na vady materiálu a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení
- Nesprávné použití nebo neautorizované úpravy
- Přetlakové nebo nestandardní střelivo

Nárok na záruku pouze s dokladem o koupi a registrací produktu do 30 dnů.



VAROVÁNÍ: Záruka zaniká při úpravách nebo použití nebezpečného střeliva.

20. TECHNICKÉ ÚDAJE

Ráže: 9x19 mm (Luger)	Hmotnost: 1250 g (bez zásobníku)
Odpor spouště: 1 400 g	Mířidla: modulární, kompatibilní s RMSC
Kapacita zásobníku: 18 + 1 nábojů	Vision Module: volitelný
Délka hlavně: 118 mm (4,6")	Pojistka: spoušťová pojistka, kohout s bezpečnostním ozubem proti pádu

Tabulka 2: technické údaje

21. SPORTOVNÍ POUŽITÍ (IPSC)

OPOS Venator s magwellem Production splňuje požadavky mezinárodních sportovně-střeleckých federací (mj. IPSC).

- Standardní konfigurace; magwell Production – divize Production
- Standardní konfigurace; magwell Production; kolimátor na závěru: divize Production Optics
- Standardní konfigurace; Magwell Big; opěrka palce; zásobníky na 20 nábojů; kolimátor na závěru: divize Standard Optics
- Varianty s kompenzátorem a kolimátorem na liště mířidel – divize Open



POZNÁMKA: Pravidla IPSC se pravidelně aktualizují. Před každým závodem si ověřte aktuální pravidla.

22. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Expozice olovu: Po kontaktu se střelivem si umyjte ruce.
- Zbraň není povolena ve všech zemích.

23. PŘÍLOHA

POZNÁMKY MAJITELE / SERVISNÍ RAZÍTKA

MÍSTO PRO SERVISNÍ RAZÍTKO

MÍSTO PRO SERVISNÍ RAZÍTKO

24. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ & INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Údaje o společnosti (podle rakouského obchodního zákoníku, UGB): OPOS GmbH, Am Graben 8, 7412 Wolfau, Rakousko

Číslo obchodního rejstříku: FN 545153 x

DIČ: ATU 76335235 Příslušný soud: Zemský soud pro civilní věci Graz

E-mail: support@opos.at | Web: www.opos.at

Vyloučení odpovědnosti: Tato příručka byla vytvořena s maximální péčí. OPOS GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost. Použití zbraně je na vlastní riziko a při dodržení národních zákonů. Autorské právo: Všechny texty, obrázky a díla jsou chráněny autorským právem.

Rozmnožování nebo předávání pouze s písemným souhlasem OPOS GmbH.

© 2025 OPOS GmbH – Všechna práva vyhrazena.